

IMPORTANTE

Assistência Técnica

Possuímos uma Rede de Serviços Autorizada GE que cobre todo o território nacional, sendo nossos técnicos treinados para melhor atendê-lo.

Caso seu cooktop elétrico necessite de reparos, consulte a relação de serviços autorizados e acione o mais próximo de sua residência.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

A GE oferece aos seus consumidores o SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas e reclamações e a fornecer orientações e esclarecimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.

Ligue de todo o território nacional, de segunda a sexta feira das 9:00 às 17:00 e aos sábados das 8:00 às 12:00, nos telefones abaixo indicados ou, se preferir, utilize o nosso e-mail.

Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda.
SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
0800 200 0040
geprofile@mabebr.com
www.geprofile.com.br





General Electric



General Electric

Manual do Usuário
CTEGE060S412
CTEGE080S512

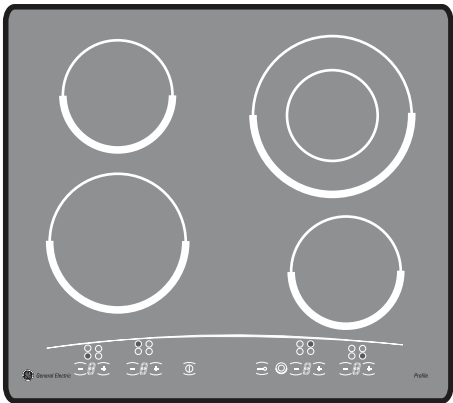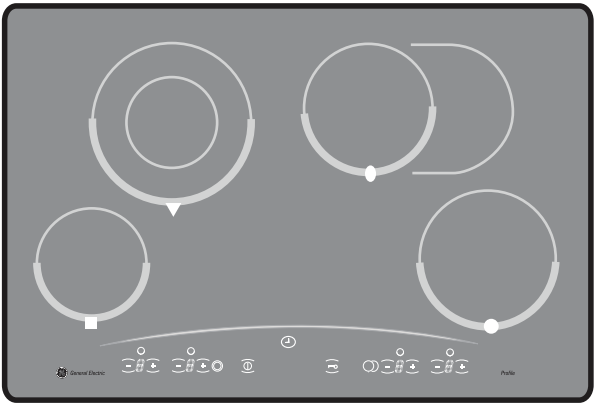

Cooktop
Elétrico Profile

DEPARTAMENTO DE MARKETING - Setembro 04 COD.18693-001-018-8

Parabéns!

Você adquiriu um Produto com a Qualidade GE.

Isto, para nós é muito importante, pois os produtos GE são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhe conforto e segurança.

A GE, uma das mais tradicionais e conceituadas empresas do mundo, preza pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade dos seus produtos, bem como pela total satisfação dos seus clientes.

Esperamos manter sua preferência pela marca GE, sempre que você precisar de aparelhos de alta qualidade e tecnologia para o seu lar.

Parabéns pela sua escolha.

Estamos felizes em ter um produto GE fazendo parte de sua família.

IMPORTANTE!

Instalação:



Para sua segurança e para o bom funcionamento da seu novo cooktop elétrico Profile, é muito importante a sua correta instalação. A primeira instalação deste produto é gratuita e aplicável ao primeiro comprador; consulte para isso a lista de Serviços Autorizados GE. Veja também a seção Instruções de Operação e obtenha maiores detalhes sobre como proceder ao instalar seu cooktop elétrico Profile.

Grampeie aqui a sua nota fiscal de compra



A comprovação da data de compra original é necessária para a assistência técnica durante o período de garantia.

Anote aqui os números de série e modelo do cooktop elétrico Profile



Modelo N° _____
Série N° _____

Estes números estão localizados numa etiqueta na parte inferior do cooktop elétrico.

Certificado de Garantia

A GE, através da sua rede de Assistências Técnicas Autorizadas, garante ao comprador dos produtos GENERAL ELECTRIC, os Serviços de Assistência Técnica, substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação.

Tanto a constatação dos defeitos, como os necessários reparos serão promovidos pelas Assistências Técnicas Autorizadas especialmente designadas pela GE.

CONDIÇÕES DE PRAZO E VALIDADE

A garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação deste produto GE , tem sua validade a partir da data de entrega do produto ou na falta de informação desta, da data da emissão da Nota Fiscal.

Decorrido o prazo de garantia total (1 ano), todos os custos de reparos, transformação, peças e mão de obra correrão por conta do consumidor.

NOTA:

Para poder fazer uso dos benefícios desta garantia é necessária a apresentação deste Termo acompanhado da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

CASO EM QUE CESSA A GARANTIA

- Se o produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico.
- Se na instalação ou uso não forem observadas as especificações do Manual de Instalação.
- Se o aparelho tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela GE.
- Se houver remoção e/ou alteração do número de série ou placa de identificação do aparelho.


SITUAÇÕES NÃO INCLUÍDAS NA GARANTIA

- Peças sujeitas a desgaste natural pelo uso, bem como mão de obra na aplicação dessas e conseqüências advindas destas ocorrências.
- Despesas como mão-de-obra, materiais, transporte do produto até o local definitivo de instalação, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a utilização do produto, ou seja: rede elétrica, de água, gás, esgoto, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações.
- Vidros em geral.
- Danos decorrentes de descargas elétricas e/ou atmosféricas.

OBSERVAÇÕES

- A GE não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à Garantia do Produto além das aqui explicitadas.
- As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador.

Especificações Técnicas

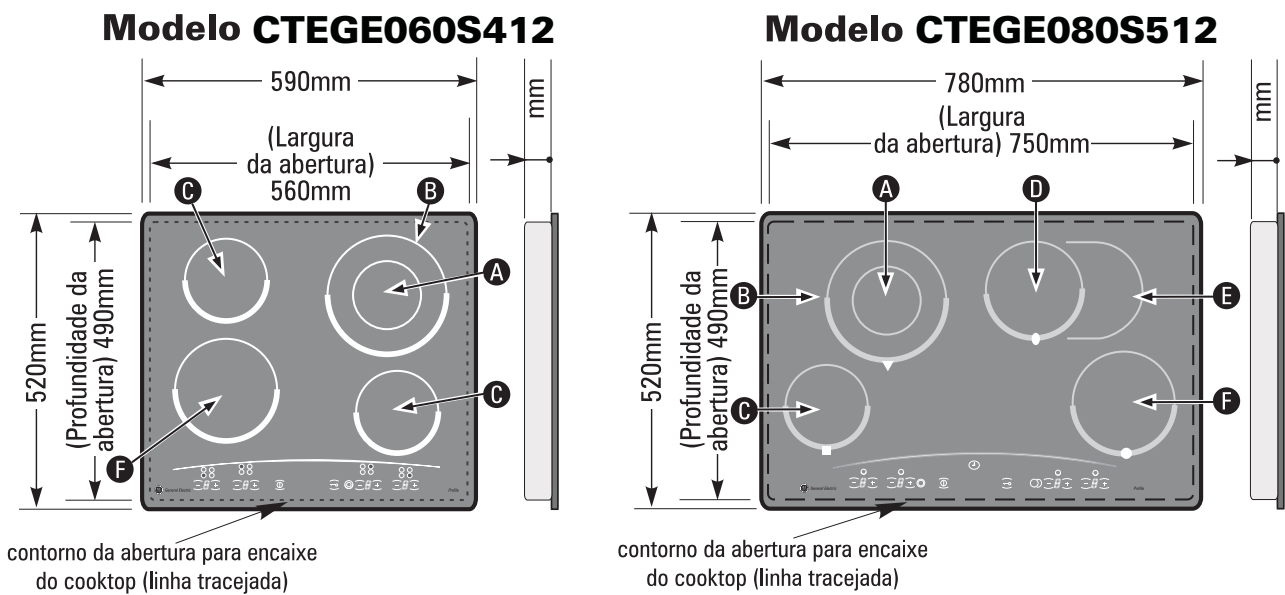

CARACTERÍSTICAS

Cooktop Cerâmica Vítrea

Unidades de superfície (elementos)

Elementos Aquecedores

● A de 120mm (700W) + ● B 210mm (2100W)

● C de 145mm (1200W)

● D de 170mm (1400W) + ● E 265mm (2200W)

● F de 180mm (1800W)

Controles

Display

Localização dos Controles

Níveis de Potência

Indicadores Luminosos/Itens de segurança

Indicador do nível de potência

Geral (pelo menos um elemento ligado)

De Superfície Quente

Trava de segurança para crianças

Desligamento automático

Termostato de segurança

Detetor de derramamento/panela vazia

Programação

Timer (para qualquer área de aquecimento)

Sinal sonoro durante o ajuste

DIMENSÕES (mm) E PESO(kg)

Caracterização do cooktop

Largura Total

Altura Total

Profundidade Total

Dimensões da Abertura (LxPxEx*)

Peso Bruto / Líquido (aprox.)

POTÊNCIA (W)/ CORRENTE (A)

Potência total @ 220V 60Hz

CTEGE060S412	CTEGE080S512
Vidro marrom escuro	Vidro marrom escuro
5	6
1+1	1+1
2	1
-	1+1
1	1
Toque Digital	Toque Digital
Digital	Digital
Frontais Horizontais	Frontais Horizontais
0~9	0~9
digital	digital
1	1
Todos os elementos	Todos os elementos
Sim	Sim
Sim	Sim
Todos os elementos	Todos os elementos
Na área de controle	Na área de controle
-	Sim (0~99 minutos)
-	Sim
590mm	780mm
590	780
50	50
520	520
560x490x40	750x490x50
10 / 9	13/11
6300W / 28,6A	7300W/33,7

GE e Você:
Uma Parceria de Serviços

Para que você se sinta sempre seguro em relação aos produtos GE, nós oferecemos apoio técnico com serviços de qualidade. No entanto, muitos dos problemas e das dúvidas podem ser resolvidos em pouco tempo, por você mesmo, com a ajuda das instruções e informações contidas neste manual.

LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO

Ele contém muitas informações úteis sobre o uso e a manutenção corretos do seu cooktop elétrico Profile. Um pouco de cuidado preventivo pode significar grande economia de tempo e dinheiro durante a vida útil do seu cooktop.

LEIA O CAPÍTULO DE SOLUÇÃO DE PEQUENOS PROBLEMAS

Você vai encontrar muitas respostas para a solução de problemas comuns. Se você examinar primeiro a nossa tabela de "Dicas para a Solução de Problemas", talvez nem precise chamar a assistência técnica.

CASO NECESSITE DE SERVIÇOS

Consulte a lista anexa da nossa Rede de Serviços Autorizada GE e chame, com a Nota fiscal em mãos, o posto mais próximo de sua residência.

Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou reclamações, você pode utilizar-se do nosso

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Grande São Paulo: (11) 3351-4961

Demais localidades: 0800-115151

que funciona de segunda a sexta feira, das 9:00 às 18:00 horas e aos sábados das 8:00 às 12:00 ou, se preferir contate-nos pelo nosso "e-mail":

sacge@gedako.com.br. Teremos prazer em atendê-lo.

Instruções de Segurança

Instruções de Segurança	4
Unidades de Superfície Radiantes	6

Instruções de Operação

Instruções de Instalação	7
Características do seu cooktop	10
Como ajustar os controles	11
Ligação do cooktop cerâmico	11
Ajuste da potência de aquecimento	11
Função Aquecimento Rápido	12
Desligamento e Bloqueio	13
Indicadores e Timer	14
Dicas sobre Utensílios de Cozinha	15

Cuidados e Limpeza

Cuidados e Limpeza	16
--------------------------	----

Solução de Problemas

Antes de chamar o Serviço Autorizado	17
--------------------------------------	----

Serviços ao Consumidor

Especificações Técnicas	18
Certificado de Garantia	19
Telefone de Serviços ... última contracapa	

Instruções de Segurança


! CUIDADO! LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR

Para sua segurança a informação contida neste manual deve ser seguida para minimizar o risco de incêndio ou explosão, choques elétricos ou danos à sua propriedade e danos pessoais.




PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Utilize este aparelho para o fim a que se destina, conforme o descrito neste Manual.
- Não tente consertar ou substituir qualquer parte do seu cooktop a menos que claramente recomendado neste manual. Todos e quaisquer outros consertos devem ser feitos por técnicos do Serviço Autorizado GE.
- Antes de fazer qualquer reparo ou conserto, desconecte a alimentação do cooktop no painel de distribuição da residência desligando o disjuntor.
- O cooktop deve ser instalado e aterrado por um técnico habilitado de acordo com as Instruções de Instalação e Operação. Quaisquer ajustes e reparos devem ser executados por técnicos do Serviço Autorizado GE.
- Peça ao instalador que lhe mostre a localização do disjuntor. Marque-o para fácil localização.
- Não deixe crianças sozinhas ou sem vigilância onde um cooktop está quente ou em funcionamento. Elas podem se queimar muito seriamente. Nunca permita que elas sentem ou permaneçam em qualquer parte do cooktop.
- Oriente as crianças a não brincar com os controles ou qualquer outra parte do cooktop.
- Não permita que ninguém suba, apóie ou se pendure no cooktop.
- **CUIDADO:** Itens de interesse para crianças não devem ser colocados num armário sobre um cooktop - subindo no cooktop para pegá-los poderão se queimar seriamente.

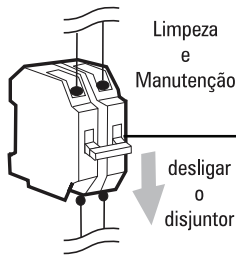

- Mantenha sempre revestimentos combustíveis de parede, cortinas ou ornamentos afastados a uma distância segura do seu cooktop.
- Mantenha panos de pratos e pegadores de panelas e outros panos seguramente afastados do seu cooktop.
- Mantenha sempre utensílios de madeira ou plástico e alimentos enlatados afastados do seu cooktop. Eles podem esquentar e provocar queimaduras.
- Seja cuidadoso quando pegar objetos armazenados em armários sobre o cooktop.
- Materiais inflamáveis podem se incendiar se entrarem em contato com uma unidade de superfície quente e poderão causar sérias queimaduras.
- Use apenas panos de panelas que estejam secos - panos úmidos ou encharcados sobre superfícies quentes podem causar queimaduras devido ao vapor gerado. Não deixe que os panos de panelas entrem em contato com uma unidade de aquecimento quente. Não use uma toalha ou pano grosso. Tais tecidos podem incendiar-se sobre uma unidade de superfície quente.
- Nunca use o cooktop para aquecer o ambiente.

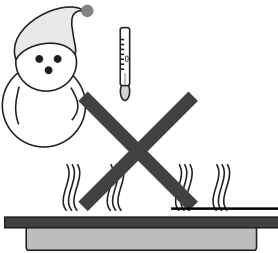

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Técnico Autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Antes de Chamar o Serviço Autorizado...



Dicas para a Solução de Problemas - Economize tempo e dinheiro! Veja primeiro a tabela abaixo e você poderá não precisar chamar o Serviço Autorizado.

Problema	Causas Possíveis
As áreas de aquecimento não mantém uma fervura contínua ou a velocidade de frigar não é suficientemente rápida.	• Você deve usar panelas que tenham o fundo absolutamente plano. Se luz for visível entre o fundo da panela e uma régua apoiada sobre o mesmo fundo, as áreas de aquecimento não transferirão calor adequadamente. • O fundo das panelas deve coincidir com o diâmetro da área de aquecimento selecionada.
O cooktop parece quente.	• As superfícies de vidro do cooktop podem parecer mais quentes do que você está acostumado. Isso é normal. Use apenas panelas de fundo plano.
Os alimentos cozem lentamente.	• Utensílios inadequados estão sendo usados. Fundos de panelas devem ser planos, relativamente pesadas e do diâmetro da área de aquecimento selecionada.
As áreas de aquecimento não operam ou não operam adequadamente.	• A dificuldade pode estar no painel principal de distribuição de sua casa, devido um disjuntor aberto, o disjuntor principal, dependendo do tipo da alimentação de energia. Se um disjuntor estiver envolvido, reative-o. Se feito isso, o disjuntor abre, chame a Assistência Técnica GE. • Controles das áreas de aquecimento do cooktop não estão convenientemente ajustados .
Pequenos riscos (podem aparecer como trincas) ou abrasões na superfície de vidro do cooktop radiante.	• Foram usados métodos incorretos de limpeza ou utensílios com fundo irregular ou partículas grossas estavam presentes entre utensílio e área de aquecimento. Use as instruções recomendadas de limpeza, certifique-se de que os fundos dos utensílios e os próprios estão limpos e use utensílios com fundo plano. Pequenos riscos não são removíveis mas se tornam menos visíveis com a limpeza.
Marcas de metal(podem parecer como riscos).	• Não deslize utensílios de alumínio ao longo da superfície. Use procedimento recomendado de limpeza para remover as marcas. • Foram usados materiais incorretos de limpeza e respingos de gordura e transbordamento encrustado permanecem na superfície. Use o raspador laminado e o procedimento recomendado de limpeza.
Faixas ou pequenas manchas pretas.	• Use o raspador laminado e o procedimento recomendado de limpeza.
Áreas de descoloração no cooktop.	• Marcas de panelas de alumínio ou cobre bem como depósitos minerais de água ou alimentos podem ser removidos com produto de limpeza para vidros.
Mistura de açúcar quente/plástico derretido na superfície.	• Veja a seção Limpeza do Cooktop.
Ciclagem freqüente de liga-desliga das áreas de aquecimento.	• Utensílios de cozinha incorretos. Use apenas utensílios planos para minimizar a ciclagem.


Cuidados e Limpeza



Limpeza frequente deixa uma camada protetora essencial para evitar riscos e abrasões.

ATENÇÃO

Detergentes para lavar pratos removem esta camada protetora e portanto tornam o seu cooktop mais sensível a manchas e riscos

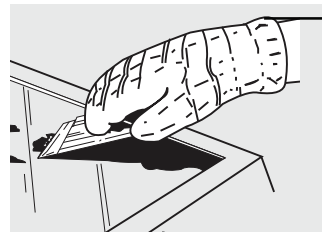

Antes de limpar qualquer parte do cooktop, certifique-se de que a energia elétrica esteja desligada e todas as superfícies estejam frias.

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DE AQUECIMENTO

Para manter e proteger a superfície do vidro do cooktop siga os passos a seguir.

Antes de usar o cooktop pela primeira vez, limpe-o com um produto específico para limpeza de vidros. Isso protege a superfície e torna a limpeza mais fácil.

- 1 Depois de cada uso, limpe a superfície com esse mesmo produto.
- 2 Esfregue algumas gotas (menos é melhor) do produto específico para limpeza de vidros sobre a área da sujeira (deve estar fria), usando uma toalha de papel úmida.
- 3 Absorva, com um papel toalha seco, até remover toda a sujeira e o produto.

Para sujeira pesada e acumulada:

- 1 Repita os passos 1 e 2 anteriores. Como com qualquer respingo acumulado ou sobre aquecido, isso pode exigir algum esforço.
- 2 Com cuidado, raspe a sujeira com o raspador laminado (fornecido). Mantenha-o sob ângulo de 30° contra a superfície de vidro do cooktop.

Notas

- Use sempre o raspador laminado novo e afiado (sem lâmina cega ou com dentes).
- Guarde o raspador laminado longe de crianças.

- 3 Se ficar alguma sujeira, repita os passos anteriores. Para proteção adicional, depois que toda a sujeira foi removida, faça um polimento de toda a superfície com o mesmo produto para limpeza de vidros.
- 4 Absorva com um papel toalha seco.

CUIDADOS ESPECIAIS: Respingos de açúcar (como geleias, coberturas ou xaropes de doces) ou plásticos derretidos podem causar ataque da superfície do seu cooktop (não coberto pela garantia) a menos que sejam removidos, enquanto quentes. Cuidado especial deve ser tomado ao retirar substâncias quentes. Nesses casos:




- 1 Desligue todas as unidades afetadas pelos respingos. Retire panelas quentes.
- 2 Usando uma luva de proteção para forno, segure o raspador laminado sob ângulo de 30° e raspe os respingos quentes até uma área fria, fora da área de aquecimento.
- 3 Com o respingo na área fria, use um papel toalha seco para remover quaisquer excessos. Qualquer derramamento remanescente deve ser deixado até que a superfície do cooktop tenha esfriado. Não continue a usar a área de aquecimento suja até que os respingos tenham sido retirados. Siga as instruções indicadas em Para sujeira pesada e acumulada para continuar a limpeza.

Nota

Se panelas com uma fina camada de alumínio, cobre ou verniz forem deixadas ferver a seco, tal camada pode aderir ao vidro do cooktop e deixar uma descoloração negra. Remova-a imediatamente antes de usar o cooktop novamente, caso contrário a mancha ficará permanente.

NÃO UTILIZE LIMPADORES A VAPOR.

Instruções de Segurança.

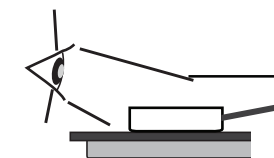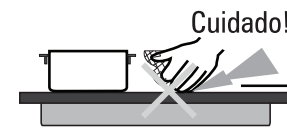

- Não deixe gordura ou outro material inflamável se acumular sobre o cooktop.
- Não toque nas áreas de aquecimento do cooktop. Essas áreas podem estar suficientemente quentes para produzir queimaduras embora estejam escuras. Durante e após o uso, não toque ou deixe panos ou outros materiais inflamáveis em contato ou próximos às áreas de aquecimento do cooktop; espere até o ícone "H" estar apagado.
Potencialmente, superfícies quentes incluem o cooktop e áreas fazendo o mesmo.
- Para minimizar a possibilidade de queimaduras, incêndio de materiais inflamáveis e derrame, os cabos dos utensílios devem ser posicionados para o centro do cooktop sem que se estendam sobre as áreas de aquecimento vizinhas.
- Sempre desligue os controles das áreas de aquecimento antes de retirar os utensílios.
- Use panelas de tamanho adequado- escolha utensílios de cozinha tendo fundos planos suficientemente largos para cobrir a área de aquecimento da unidade da mesa. O uso de utensílios de cozinha subdimensionados exporá uma porção da área de aquecimento radiante a contato direto e poderá causar a ignição de panos de limpeza.
- Somente certos tipos de recipientes de vidro, cerâmica vítrea, louça cerâmica ou esmaltados são indicados para cozimento em cooktops; outros podem quebrar devido a súbita mudança em temperatura.
- Tome sempre muito cuidado quando usar óleos e gorduras usando quantidades mínimas para um frigar efetivo em aquecimento moderado e ao mesmo tempo observe sempre o andamento desse aquecimento e do frigar para não transbordar. Especial cuidado ao movimentar recipientes com gordura e óleo quente para não se acidentar com eventuais derramamentos dos mesmos.
- Não armazene ou use materiais combustíveis, gasolina, ou vapores e líquidos inflamáveis nas proximidades deste ou de qualquer outro eletrodoméstico.
- Limpe somente as partes listadas neste Manual do Usuário.
- Não deixe produtos a base de papel, utensílios de cozer ou alimentos no cooktop quando este não estiver em uso.
- Mantenha o cooktop limpo e livre do acúmulo de gordura ou respingos que possam incendiar-se.
- Nunca aqueça recipientes fechados de alimentos. O aumento de pressão interna pode fazê-los explodir e causar danos.
- Nunca deixe potes ou latas de sobras de gordura sobre ou próximo do seu cooktop.

• SE UM OBJETO PONTIAGUDO ATINGIR A SUPERFÍCIE DO COOKTOP E PROVOCAR UMA TRINCA OU FURO NA MESMA, A SUPERFÍCIE DO COOKTOP DEVERÁ SER TROCADA PARA EVITAR RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO OU OUTROS ACIDENTES PESSOAIS. CONTATE IMEDIATAMENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA GE.

ATENÇÃO: SIGA OS PROCEDIMENTOS E RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO CONFORME O ITEM INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.

Instruções de Segurança.

Sobre as unidades de superfície radiantes




- *Tenha cuidado quando tocar o cooktop. A superfície do vidro do cooktop reterá calor mesmo depois que os controles tenham sido desligados.*



- Nunca cozinhe diretamente sobre o vidro. Use sempre utensílios de cozinha.
- Evite riscar o vidro do cooktop.- Objetos pontiagudos ou cortantes, anéis ou outras jóias e rebites usados em roupas podem riscar o cooktop.



- Não coloque ou armazene itens sobre a superfície de vidro do cooktop quando este não estiver em uso. Não deixe itens pesados sobre o cooktop pois se caírem sobre o cooktop poderão causar danos.
- Cuidado ao colocar colheres ou outros utensílios usados para mexer alimentos nas panelas, sobre a superfície do cooktop quando o mesmo estiver em uso. Esses utensílios podem se tornar quentes e causar queimaduras.
- Evite aquecer uma panela vazia pois isso pode danificar o cooktop e a panela.
- Não deixe água, outros líquidos ou gordura armazenados no cooktop ou no painel de controle.

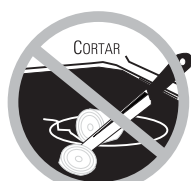

- Não deslize o utensílio de cozinha ao longo do cooktop pois isso pode riscar o vidro.

- Para minimizar a possibilidade de queimaduras, antes de limpar o cooktop, certifique-se sempre que os controles das unidades da mesa estão na posição desligada e que a superfície inteira de vidro está fria.



- Nunca use a superfície de vidro do cooktop como uma tábua de cortar.

- Não opere as unidades de superfície radiantes se o vidro estiver quebrado. Respingos ou soluções de limpeza podem penetrar no cooktop quebrado e criar um risco de choque elétrico. Chame imediatamente um técnico qualificado.

- Limpe o cooktop com cuidado. Se for usada uma esponja ou pano molhado para retirar respingos numa unidade de superfície quente, seja cuidadoso para evitar queimaduras de vapor.

- Coloque sempre a panela no centro da área de aquecimento onde você está cozinhando.

NOTA:

Recomendamos que você não limpe qualquer área da mesa até que a mesma tenha esfriado e que a luz de indicação H (ver na seção de Operação) tenha apagado. Respingos de açúcar são exceções a isto. Veja a seção Limpeza do Cooktop de Vidro.


Lembre-se de que na falta de energia de elétrica a indicação H não estará visível.

GUARDE E SIGA ESTAS INSTRUÇÕES

Instruções de Operação

Dicas sobre Utensílios de Cozinha

As informações que seguem lhe ajudará a escolher os utensílios com os quais você obterá bons desempenhos.

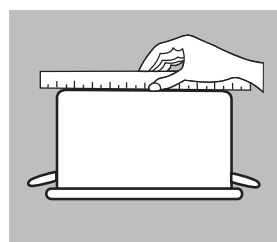

Verifique com uma régua a planicidade do fundo (base) das panelas.



Não utilize jamais panelas com fundo arredondado, curvo ou com ranhuras.

Aço Inox: altamente recomendado

Ferro Fundido Recoberto de Porcelana Esmaltada: recomendado

É recomendado desde que o utensílio seja completamente recoberto com a porcelana esmaltada. Panelas com fundos não recobertos com porcelana podem ser usadas se o fundo da panela não for áspero pois ele pode riscar o vidro.

Alumínio: recomendado apenas se o fundo do recipiente tiver proteção de aço inoxidável.

Boa condutividade. Resíduos de alumínio, algumas vezes, aparecem como riscos no cooktop mas, podem ser retirados, se limpos imediatamente. Alumínio leve não deve ser usado devido seu baixo ponto de fusão, .

Fundo de Cobre: recomendado

O cobre pode deixar resíduos que aparecem como riscos, os quais podem ser removidos desde que imediatamente. Entretanto, não deixe este tipo de panela ferver a seco. Metal muito aquecido pode se juntar ao vidro do cooktop. Uma panela de fundo de cobre sobreaquecida deixará um resíduo que manchará permanentemente o cooktop, se não for removido imediatamente.


Cerâmica Vítreo: pode ser usada mas, não é recomendada

Baixo desempenho. Pode riscar a superfície.

Louças: pode ser usada mas, não é recomendada

Baixo desempenho. Pode riscar a superfície.

Instruções de Operação

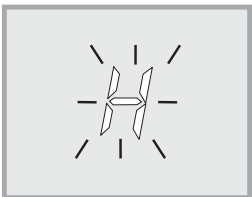

Indicador de Aquecimento da Área

Logo após o desligamento da área de aquecimento aparecerá o ícone *H*, informando que a área continua quente. Esse ícone continuará iluminado até que a temperatura da área de aquecimento atinja um nível seguro.

ATENÇÃO

- Durante esse tempo não toque na área de aquecimento nem coloque nela objetos sensíveis à temperatura alta. Pode-se entretanto, aproveitar o calor acumulado para esquentar alimentos ou mantê-los aquecidos.
- Durante a falta de energia elétrica a iluminação do ícone "H" poderá desaparecer.

Apagamento automático -Tempo Máximo de Aquecimento da Área

Por segurança, cada área de aquecimento dispõe de um limitador de tempo em seu funcionamento. O tempo máximo de uso da área depende da potência de aquecimento utilizada (para o nível 1 serão aproximadamente 10 horas - para o nível 9 cerca de 1 hora). Se você esquecer de desligar a área de aquecimento então, decorrido o tempo máximo permitido para o nível escolhido de potência ocorrerá, automaticamente, o seu desligamento.

Apagamento automático - Limitador de Temperatura

Por segurança, cada área de aquecimento dispõe de um limitador de temperatura em seu funcionamento o qual desligará automaticamente a área onde ocorrer o aquecimento excessivo da placa vitrocerâmica.


Timer (apenas para o modelo CTEGE080S512)

Com o cooktop ligado siga os passos abaixo:

1. Selecione a potência desejada para a área de aquecimento à qual se deseja atuar com o Timer (1 ao lado).
2. Pressione o sensor (+) do Timer. No display do Timer será exibido um duplo zero (00) e no display de cada área de aquecimento será exibido um ícone *t*.
3. Pressione o sensor (+) da área de aquecimento escolhida. O ícone *t* piscará nesse display. Isso indica que o Timer estará ativado para essa área.
4. Selecione o tempo desejado até um máximo de uso de 99 minutos, pressionando o sensor (+) da área (2 ao lado). O Timer indicará alternadamente a potência selecionada e o ícone *t* e então exibirá o tempo restante até desligar a área de aquecimento.
5. Decorrido o tempo ajustado inicialmente, soará um aviso e piscará no display da área um duplo zero (00)(3 ao lado). Para interromper o sinal sonoro pressione qualquer sensor da área de aquecimento escolhida.

Notas

- Ao programar o tempo de uso da área de aquecimento selecionada, deve-se primeiramente, ligar o cooktop e só então, programá-lo.

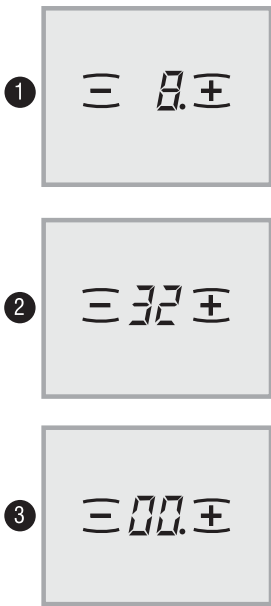

Instruções de Instalação

- Antes de usar o cooktop leia cuidadosamente estas instruções e guarde-as para uso futuro eventual.
- A primeira instalação é gratuita e poderá ser feita por meio de nossos postos autorizados GE. Lembre-se de que antes de chamar um de nossos Postos Autorizados, você deverá providenciar a correta preparação do nicho para embutir o seu cooktop Profile bem como toda a instalação elétrica para ligá-lo. Nossos postos não serão responsáveis pela confecção do nicho ou preparação da instalação elétrica.

Preparando a Abertura

Antes de instalar o cooktop verifique:

- que sua residência tem fornecimento adequado de eletricidade;
- que a adição do cooktop não sobrecarregará a alimentação do circuito onde ele estará conectado; a alimentação do cooktop deve ser feita diretamente da rede e não deverá alimentar outros aparelhos;
- que a abertura para a montagem do cooktop não interfere nem afeta a estrutura da parte frontal do gabinete.

1 Preparação

- Ao iniciar a instalação, desligue a alimentação elétrica do cooktop.
- Faça uma abertura na superfície onde será colocado o cooktop elétrico de acordo com as dimensões indicadas na Figura 1.1 e tabela A. Siga as medidas, assegurando que os cortes da abertura sejam paralelos e que os cortes, traseiro e frontal, sejam perpendiculares aos laterais.

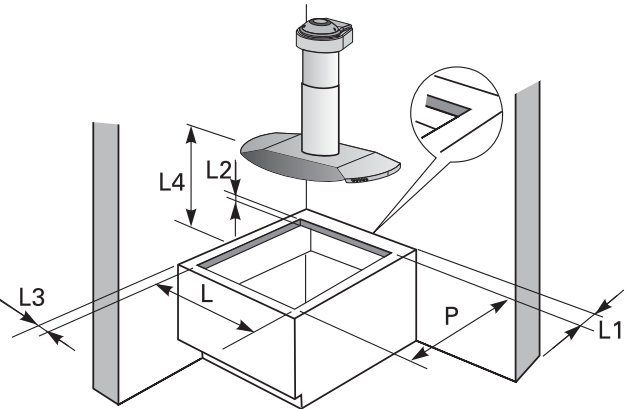


Figura 1.1: Montagem da mesa e furação para encaixe

Tabela A: Dimensões para abertura

Dimensões (mm)	CTEGE060S412	CTEGE080S512
L	560	750
P	490	490
L1 mín	100	100
L2 mín	40	40
L3 mín	100	100
L4 mín	700	700

L = largura da abertura
P = profundidade da abertura
L1= afastamento da parede traseira
L2= espessura do tampo do nicho
L3= afastamento da parede lateral
L4= altura até o exaustor

2 Vedação da abertura

Acompanha o seu cooktop uma junta de vedação e tiras de enchimento que serão usadas pelo Posto Autorizado para colocá-las entre o móvel e o cooktop com a finalidade de evitar que líquidos caiam acidentalmente para a parte inferior do móvel onde está instalado o cooktop.

Para isso:

- 1 Coloque as tiras de enchimento como indicado na fig. 2.1 retirando a fita adesiva das mesmas.

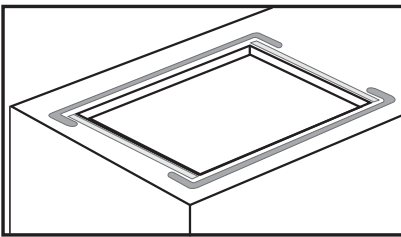


Figura 2.1

- 2 Coloque o cooktop na abertura.
- 3 Com uma chave de fenda monte, ajuste e fixe as 4 placas de fixação A (fornecidas) com os 4 parafusos B (fornecidos) (fig 2.2).


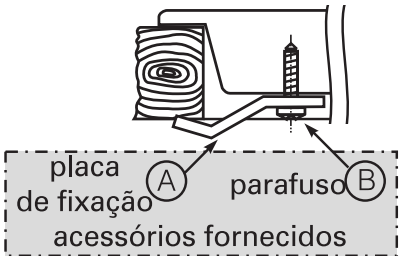


Figura 2.2

Instruções de Instalação

Requisitos Elétricos

Instale uma caixa de junção, de modo que seja fácil atingi-la pela parte frontal do gabinete, onde o cooktop será colocado como indicado abaixo.

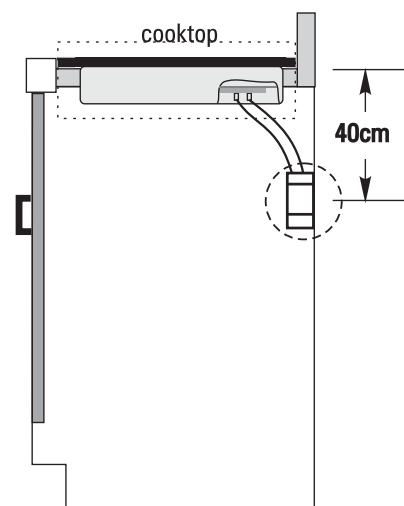

Para sua segurança

Para sua segurança pessoal desative o disjuntor antes de iniciar qualquer passo da instalação do cooktop. Desobediência a este procedimento pode resultar em sérios danos pessoais ou mesmo um choque fatal.

O cooktop deve ser ligado à rede de corrente elétrica de 60Hz e voltagem de 220 Volts. Não utilize extensões nem adaptadores para ligar seu cooktop. É recomendável que o circuito elétrico que deverá servir o cooktop, esteja protegido na alimentação da fase com uma chave disjuntora de 32A para o modelo CTEGE060S412 e 40A para o CTEGE080S512. Na ligação trifásica usar uma chave disjuntora por fase de 16A para o modelo CTEGE060S412 e 20A para o CTEGE080S512.

- Nunca ligue outro aparelho elétrico na mesma alimentação do cooktop.
- Verifique na plaqueta metálica existente em seu cooktop qual a especificação de potência (kW). Veja nas páginas a seguir a bitola requerida para sua instalação.
- Deve-se seguir, para a instalação elétrica, o uso de fios elétricos adequados para a corrente requerida.

Aterramento

Ligue o fio terra (fio preto-veja figura abaixo) a um "terra" eficiente para garantir sua segurança quanto a choques elétricos em um eventual curto-circuito.


Se você não possuir um "terra" em sua residência ou tiver dúvidas, chame um eletricista de sua confiança para executar o serviço conforme norma NBR-5410.

IMPORTANTE !

Nunca ligue o fio terra ao neutro da rede elétrica, a fio de pára-raios, tubulações de gás ou partes metálicas de janelas e/ou estrutura de sua residência, tubulações de plástico ou torneiras metálicas.

Ligações Elétricas

A alimentação deverá ser feita obedecendo às indicações como mostrado na figura abaixo.

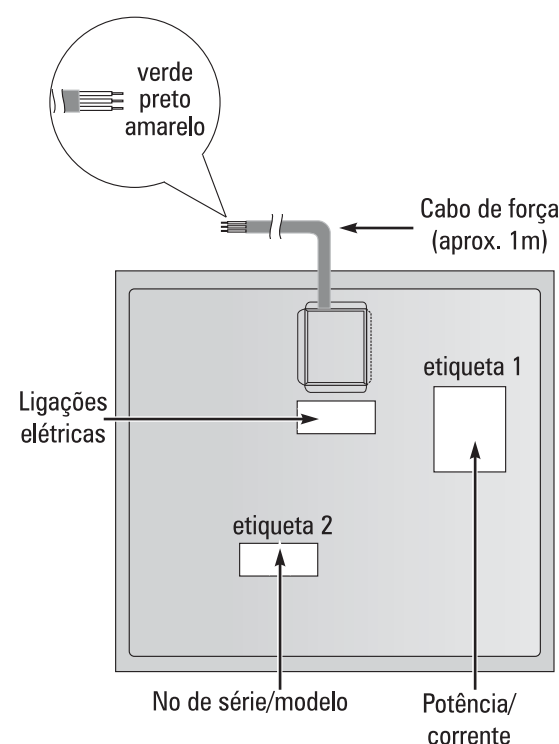

Vista inferior do cooktop com as indicações para ligações elétricas e número de série/modelo.

Instruções de Operação

Desligamento do Cooktop

Uma vez ligado o cooktop com pelo menos uma área de aquecimento ligada, pressionando-se o sensor liga-desliga todo o cooktop será desligado e será exibido o ícone H na(s) área(s) de aquecimento ligada(s). Lembre-se de que:

- o ícone H estará pulsante quando o cooktop estiver ligado e
- o ícone H estará fixo (não pulsante) quando o cooktop estiver desligado isto é, apesar de desligado, o cooktop ainda estará quente e somente após atingir temperatura abaixo do valor de segurança esse ícone será desligado. Lembre-se entretanto que na falta de energia o ícone H estará desligado. Cuidado portanto nessas condições para evitar acidentes pois, ao voltar a energia, a área de aquecimento poderá ainda estar quente!

Desligamento de uma Área de Aquecimento

Pode-se desligar a qualquer momento e independentemente uma das áreas de aquecimento pressionando-se, ao mesmo tempo, os sensores (+) e (-) dessa área ou selecionando o nível 0 com o sensor (-). O ícone H e o número 0 piscarão alternadamente indicando que essa área está desligada mas, ainda está quente (veja Indicador de Aquecimento da Área).

Bloqueio

Com esta função evita-se a ligação do cooktop por pessoas não autorizadas (p.ex. crianças) e também a mudança acidental dos ajustes feitos para o cozimento.

- Para bloquear o cooktop pressione o sensor chave-bloqueio até que seja aceso o indicador de bloqueio sobre o mesmo.

IMPORTANTE

- O bloqueio ocorre quando o indicador sobre o sensor chave-bloqueio se acende.
- Para desbloquear o cooktop deve-se pressionar o sensor chave-bloqueio até que ele se apague.


Notas

- Se o cooktop for bloqueado durante a atividade na cozinha então, você não poderá alterar os ajustes de cozimento. Poderá entretanto desligar todo o cooktop por meio do sensor liga-desliga.
- Se o cooktop for bloqueado antes de sua ligação, então só se poderá ligá-lo depois de desbloqueá-lo.

ATENÇÃO

Em caso de falta de energia elétrica e no seu retorno, o cooktop é bloqueado automaticamente.


Instruções de Operação

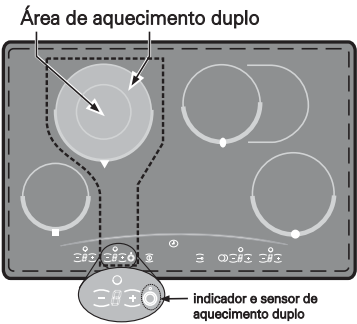

Área de Aquecimento Dupla ☉ (para grandes painéis) (para os dois modelos)

O ajuste sobre os sensores (+) e (-) dessa área atuará apenas sobre o elemento aquecedor interno. Se você desejar a atuação dos dois elementos aquecedores você deverá pressionar o sensor de aquecimento duplo (☉) até que se acenda o indicador sobre o sensor.

Para desligar a função de aquecimento duplo pressione o sensor de aquecimento duplo (☉) até que se apague o indicador sobre o sensor. Esse procedimento é válido para os dois modelos CTEGE060S412 e CTEGE080S512.

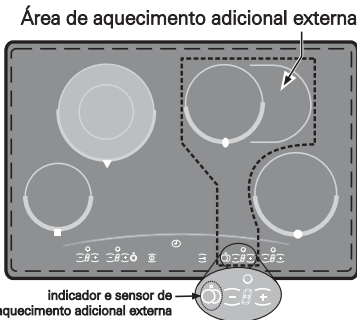

Área de Aquecimento Oval Externo ☉ (para travessas) (somente CTEGE080S512)

O ajuste sobre os sensores (+) e (-) dessa área atuará apenas sobre o elemento aquecedor circular. Se você desejar adicionalmente a atuação do elemento aquecedor externo você deverá pressionar o sensor de aquecimento duplo (☉) até que se acenda o indicador sobre o sensor.

Para desligar a função de aquecimento duplo pressione o sensor de aquecimento duplo (☉) até que se apague o indicador sobre o sensor.


Seleção da Potência de Aquecimento

Exemplos de atividades culinárias e potências de aquecimento sugeridas.

Atividade culinária	Potência de Aquecimento
Fritura, aquecimento rápido, cozimento rápido	9-8
Cozer carnes e peixes	7
Frituras lentas	6-5
Cozimento de sopa	4
Refogar Verduras, cozimento lento	3
Aquecimento	2-1
Desligar	0

IMPORTANTE

A temperatura ainda se mantém alta após o desligamento de uma área de aquecimento. Convém desligar a área de aquecimento, em cerca de 5 minutos, antes de terminar a atividade culinária. Isso permite maior aproveitamento do calor acumulado na área de aquecimento.

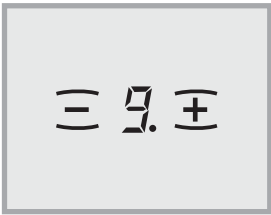

Utilize este recurso para um cozimento rápido na potência máxima seguido por um cozimento mais lento, na potência escolhida. Veja na tabela ao lado que o período de tempo aproximado em que ocorre o cozimento rápido é diferente conforme o nível de potência escolhido.

Função Aquecimento Rápido

Cada área de aquecimento é equipada com a Função Aquecimento Rápido. Para ativar essa função, pressione o sensor (-) e então, será exibido, no mostrador o número "9". Pressione, em seguida, o sensor (+) e então, aparecerá um ponto, ao lado do número "9", o qual permanecerá iluminado aproximadamente por 10 segundos.

Feito esse procedimento há duas possibilidades de uso:


- Se, no decorrer desses 10 segundos em que o ponto ficar iluminado, você pressionar o sensor (-) e escolher um nível de potência, a Função Aquecimento Rápido será ativada e serão realizadas as seguintes atividades:
 - Por um determinado tempo (dependente do nível escolhido no item A), a partir do momento da ativação da função, a área de aquecimento selecionada operará com potência máxima;
 - Após esse tempo, será ajustado, automaticamente, o nível de aquecimento escolhido no item A.
- Se, no decorrer dos 10 segundos, você não usar a Função Aquecimento Rápido, a mesma será desligada automaticamente. Pressione então, novamente, o sensor (-) para selecionar a potência desejada e o aquecimento iniciará a partir desse nível.

Instruções de Instalação

Para fazer a alimentação do cooktop

- O cooktop é fornecido com cabo de alimentação saindo da parte inferior com comprimento aproximado de 1metro.
- Esse cabo de alimentação dispõe de 3 fios que suportam a corrente máxima conforme indicado nas tabelas a seguir. O fio terra é o de cor preta. Veja o item "Aterramento" na seção "Requisitos Elétricos". O fio verde e o amarelo devem ser ligados entre fase e neutro.
- Se a alimentação for monofásica siga as conexões do quadro A e a respectiva tabela Ta. Para a alimentação trifásica retire o cabo de alimentação e faça as conexões como indicado no quadro B e a respectiva tabela Tb.

Quadro A

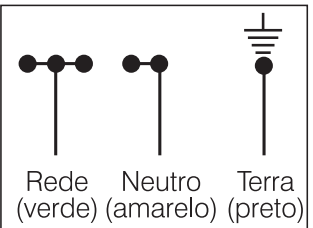


220~240Vc.a

Tabela Ta

Modelo	Tensão V.c.a	Corrente por fase (A)	Disjuntor (A)
CTEGE060S412	220~240	27,5	32
CTEGE080S512	220~240	32	40

Quadro B

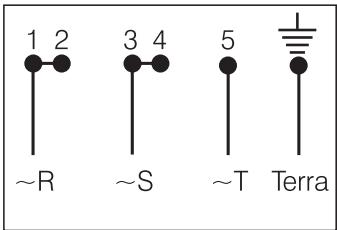

220~240Vc.a Trifásico

Tabela Tb

Modelo	Tensão	Corrente	Disjuntor nominal por fase
CTEGE060S412	220~240	14	16
CTEGE080S512	220~240	16,5	20

- Veja na tabela, a seguir, as indicações sobre a bitola dos fios.

Bitola dos fios

Use fios elétricos adequados e de cobre(não use fios de alumínio) para a instalação elétrica. Veja na tabela abaixo os diâmetros dos fios ("bitola") que deverão ser utilizados em função da distância entre o ponto de instalação até o quadro de alimentação.

Modelo	CTEGE060S412		
Potência/Tensão	6300W/220V		
Secção dos fios (mm²)	4	6	10
Distância em metros	até 27	28 a 40	41 a 69


Modelo	CTEGE080S512		
Potência/Tensão	7300W/220V		
Secção dos fios (mm²)	4	6	10
Distância em metros	até 23	24 a 34	35 a 59

*Válido para fio de cobre isolado para 750V - 70°C.

- Terminada a ligação dos fios de alimentação do cooktop, deixe um comprimento mínimo adequado até a caixa de junção.
- Faça as ligações dos fios de alimentação aos fios que vem diretamente da alimentação principal da rede na caixa de junção. Isole adequadamente. Para a segurança dessas ligações, recomendamos a utilização de barra de terminais ou de conectores.
- Retire todos os materiais de embalagem e os que foram utilizados para a instalação principalmente os que estejam sobre a mesa do seu cooktop.
- Ative os disjuntores.
- Verifique se todas as áreas de aquecimento (veja "Usando as Áreas de Aquecimento") estão funcionando adequadamente conforme os passos indicados nessa seção.

Instruções de Operação


Características do seu cooktop elétrico Profile

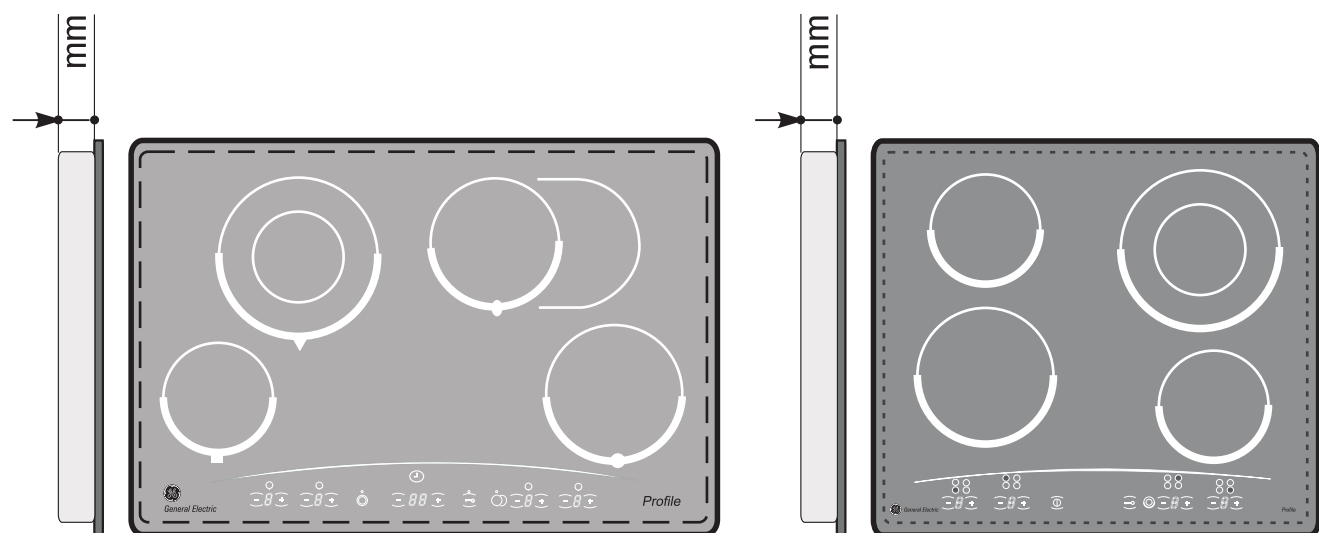

Modelo CTEGE080S512

Modelo CTEGE060S412

Vista ampliada dos controles da mesa
modelos CTEGE080S512 e CTEGE060S412

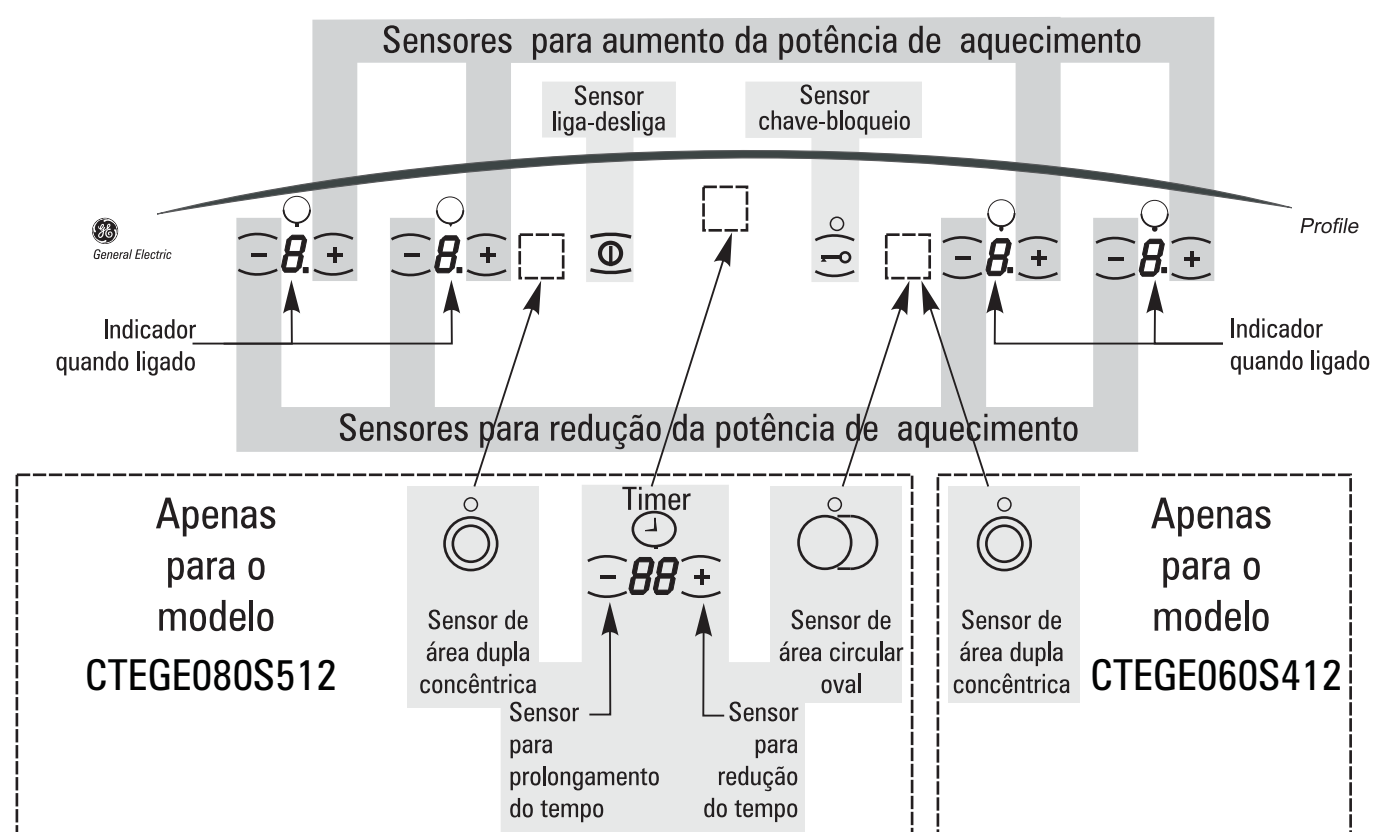

Usando as Áreas de Aquecimento

Como Ajustar os Controles

O controle do cooktop é realizado por meio de um conjunto de sensores que são acionados pelo toque de dedo na superfície do vidro, em lugares especialmente assinalados (veja "Características do seu cooktop elétrico"). No modelo CTEGE080S512, o ajuste pelo toque de cada sensor é assinalado por um sinal sonoro.

Cuidado ao ligar e desligar o cooktop e ao tocar apenas em um sensor. Se você tocar, ao mesmo tempo, em mais de um sensor (com exceção do sensor (+) e (-) de desligamento da área de aquecimento e do relógio), ocorrerá o bloqueio do teclado do cooktop.

IMPORTANTE

Mantenha a superfície do vidro na área de controle sempre limpa. Não coloque objetos sobre os sensores. Tanto sujeira como o depósito de objetos podem ser interpretados pelo cooktop como um comando de operação.

Ligação do Cooktop Cerâmico

Se o cooktop não estiver ligado, todas as áreas de aquecimento encontram-se desligadas e os indicadores permanecem apagados. Por meio do toque no sensor liga-desliga em cerca de 3 segundos, o cooktop é ligado e em todos os indicadores aparecerá o número "0". Pode-se, então, regular o grau desejado de potência de cozimento da área de aquecimento escolhida com o respectivo sensor (+) ou (-). Se você não ligar nenhuma das áreas de aquecimento, no decorrer de 5 segundos, a partir do momento em que aparecer nos indicadores o número "0", o cooktop se desligará automaticamente pelo que deve-se voltar a ligá-lo pelo sensor liga-desliga.

IMPORTANTE

Após a primeira ligação do cooktop à rede elétrica, o sensor chave-bloqueio liga-se automaticamente. O sensor chave-bloqueio deve ser desbloqueado tocando-o por 2 segundos; pode-se então, ligar o cooktop com o sensor liga-desliga.

Ligação de uma Área de Aquecimento

Se o cooktop estiver ligado, pode-se ligar as áreas de aquecimento com o sensor correspondente (+) ou (-) regulando, dessa forma, a potência de cozimento desde o nível mais baixo (1) até o mais potente (9). (Exemplo ao lado no nível 5).

Ajuste da Potência de Aquecimento

Enquanto se mantiver no mostrador o número "0", pode-se regular a potência de aquecimento com o sensor (+) ou (-).

- Para aumentar a potência:
 - 1 Pressione o sensor (+): aparecerá, no mostrador, o número "1".
 - 2 Pressione seguidamente o mesmo sensor (+) até o nível desejado.
- Para diminuir a potência:
 - 1 Pressione o sensor (-): aparecerá, no mostrador, o número "9".
 - 2 Pressione o mesmo sensor (-) até o nível desejado.
- Para usar a **Função Aquecimento Rápido**:
 - 1 Pressione o sensor (-): aparecerá, no mostrador, o número "9".
 - 2 Pressione o sensor (+): aparecerá, no mostrador, um ponto ao lado do "9".

Para maiores detalhes veja "Usando a Função Aquecimento Rápido".